MAX-A65
MAX-A66

النظام المدمج الصغير

تشغيل MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

دليل المستخدم

إمكانيات غير محدودة

شكرًا لك على شراء منتج Samsung.

لاستقبال المزيد من الخدمات المتكاملة، برجاء تسجيل منتجك على الموقع

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

تنبيهات من أجل السلامة

المنتج من الليزر من الصف ١

تحذير

خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية
لا تفتح

تحذير:
لا تفتح الغطاء الخلفي للتخفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

المنتج من الليزر من الصف ١
جهاز تشغيل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.

استخدام الضوابط، التحكمات أو أداء الإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطر.

تحذير–تجنب التعرض لأشعة الليزر الغير مرئية عند الفتح وعند إدخا الغلقات الباطلة.

هذه العلامة تد على الفولط الخطير الذي قد يسبب صدمة كهربائية في الوحدة.

هذه العلامة تنذرك بتعليمات التشغيل والصيانة الهامة المصاحبة للجهاز.

تنبيه: لتخفيف خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

أ) "لا تضع مصدر اللهب مثل الشمع المتنور على الجهاز."

ب) "لا تقطر الجهاز أو لا ترشش عليه ولا تضع شيئا ممتلئا بالسائل مثل الزهرية على الجهاز."

[منظّمة القياسات العربية السعودية فقط]

هذا الجهاز مناسب مع قابس 220 فلط تصدّق منظّمة القياسات العربية السعودية عليه. من الممكن أن يحصل

منظّمة القياسات العربية

الملحقات والتوابع

دليل المستخدم


هوائي FM

جهاز التحكم عن بعد

المحتويات

شكرا على شرائك النظام المدمج المصغر من شركة سامسونج.

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية. سوف تسمح لك بتشغيل النظام و الاستفادة من المميزات في المستقبل.

◆ **تنبيهات من أجل السلامة** ٢
◆ **تركيب النظام المدمج المصغر**
■ منظر اللوحة الأمامية ٤
■ منظر اللوحة الخلفية(MAX-A65) ٤
■ منظر اللوحة الخلفية(MAX-A66) ٥
■ جهاز التحكم عن بعد ٥
■ أين تضع النظام المدمج المصغر ٦
■ كيفية توصيل النظام الى الطاقة الكهربائية ٦
■ تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد ٦
■ كيفية توصيل مكبرات الصوت ٦
■ توصيل الصوت من مكونات خارجية ٧
■ كيفية توصيل هوائي FM (أف أم) ٧
■ وظيفة الإظهار/المعتام ٨
■ ضبط الساعة ٨

◆ **مشغّل القرص المدمج المرئي/قرص مدمج - MP3/القرص المدمج**
■ تشغيل القرص ٩
■ اختيار المسار ٩
■ تشغيل MP3/WMA-CD ١٠
■ لاختيار عنوان ومسار قرص مدمج MP3/WMA ١٠
■ بحث مقطوعة الموسيقى الخاصة على القرص المدمجة ١١
■ وظيفة تشغيل الخلط ١١
■ تكرار التشغيل ١٢
■ تشغيل تكرار A-B ١٢
■ وظيفة تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة ١٢
■ وظيفة الذاكرة الأخيرة ١٢

◆ **المؤالف**
■ تشغيل USB ١٣
■ لاستخدام البحث عالي السرعة ١٤
■ للتكرار ١٤
■ اختيار مسار من جهاز USB ١٤

◆ **حجيرة الشريط**
■ البحث عن محطات الراديو ١٥
■ الضبط المسبق للمحطات ١٥

◆ **الوظائف الأخرى**
■ وظيفة المؤقت ١٦
■ إلغاء المؤقت ١٦
■ وظيفة الكتمش ١٧
■ استخدام وظيفة EQ(معادل) ١٧
■ وظيفة الصوت القوي ١٧
■ وظيفة Power Bass(صوت جهير) ١٧
■ ضبط النظام على الإيقاف آليا ١٨
■ توصيل سماعات الرأس ١٨
■ وظيفة الميكروفون (اختياري) ١٨

◆ **توصيات للإستعمال**
■ احتياطات الأمان ١٩
■ تنظيف النظام المدمج المصغر ١٩
■ احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة ١٩
■ احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة ٢٠
■ المنتجات التي تدعم ميزة استضافة أجهزة USB ٢١
■ المواصفات الفنية ٢٢

رموز

اضغط | ادفع | مهم | ملاحظة

منظر اللوحة الأمامية

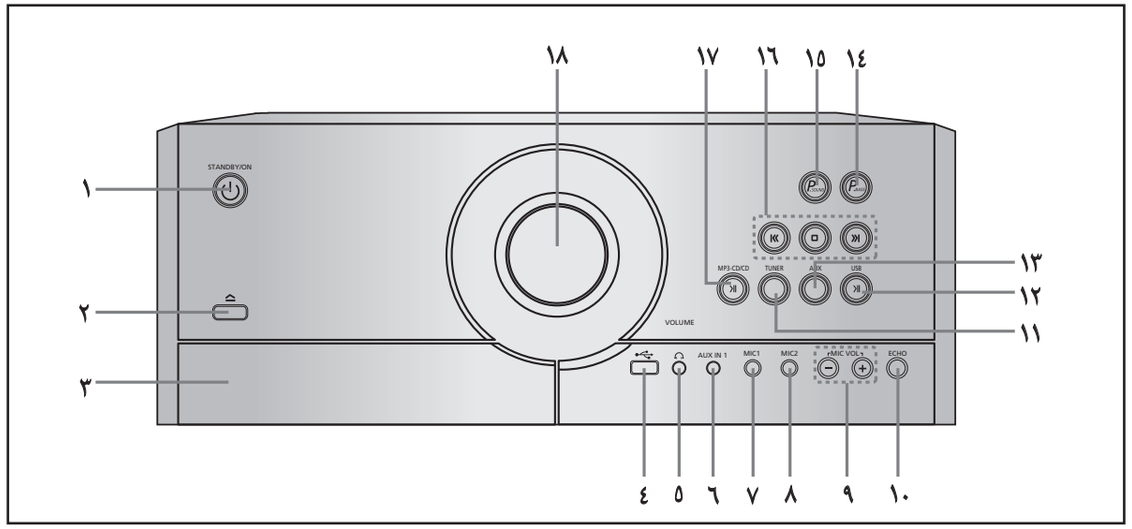

١. زر وضع الاستعداد/التشغيل
٢. زر فتح/غلق
٣. حجيرة القرص المضغوط
٤. مقبس USB
٥. مقبس سماعة الرأس
٦. AUX IN 1
٧. MIC 1
٨. MIC 2
٩. زر صوت الميكروفون
١٠. زر صدى الصوت
١١. وظيفة الموالف
١٢. وظيفة USB
١٣. وظيفة AUX
١٤. زر الصوت الجهير
١٥. زر قوة الصوت
١٦. زرا وظيفة البحث، وضع الموالفة أو زر الإيقاف
١٧. وظيفة MP3-CD/CD
١٨. التحكم في الصوت

منظر اللوحة الخلفية(MAX-A65)

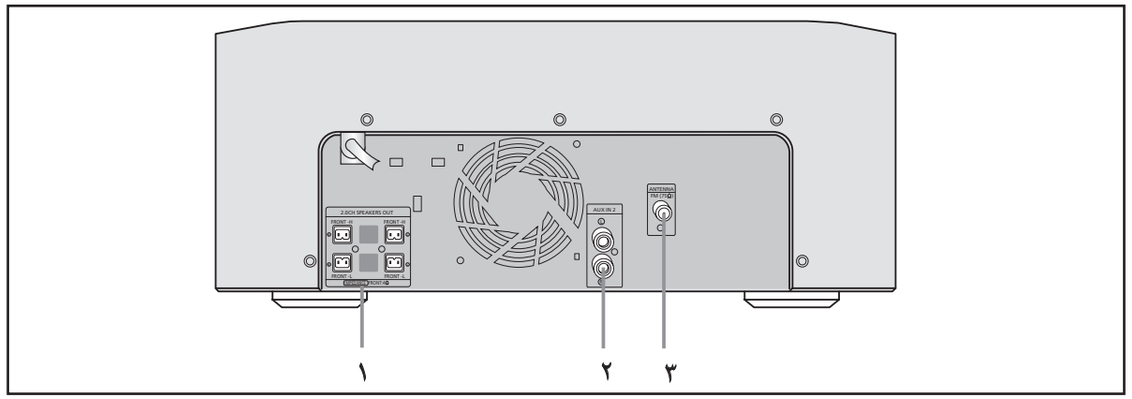

١. أطراف توصيل مكبر الصوت
٢. أطراف توصيل AUX IN 2
٣. طرف توصيل هوائي FM (أف أم)

كل هذه الصور الخاصة باللوحة الخلفية خاصة بالطراز:
MAX-A65

منظر اللوحة الخلفية(MAX-A66)

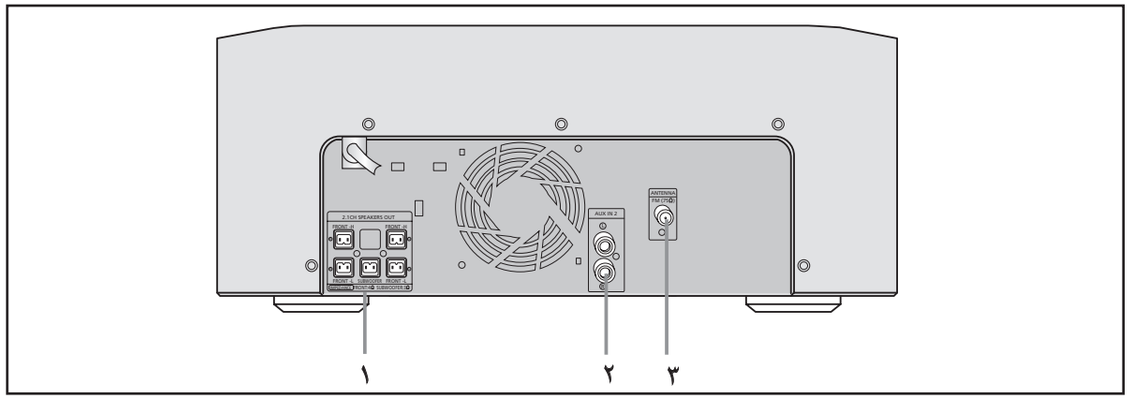

١. أطراف توصيل مكبر الصوت
٢. أطراف توصيل AUX IN 2
٣. طرف توصيل هوائي FM (أف أم)

جهاز التحكم عن بعد

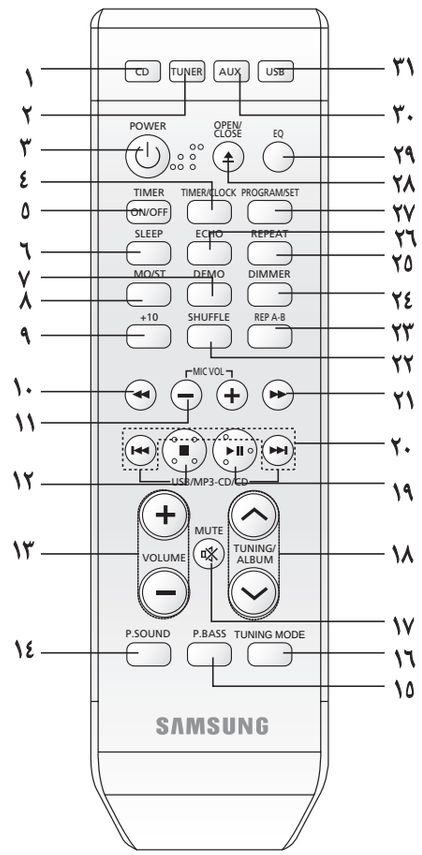

١. قرص مضغوط
٢. موالف
٣. طاقة
٤. موقت/ساعة
٥. تشغيل/إيقاف الموقت
٦. إيقاف مؤقت
٧. تشغيل تجريبي
٨. أحادي/استريو
٩. +10
١٠. ترجيع القرص المضغوط
١١. صوت الميكروفون
١٢. إيقاف القرص المضغوط
١٣. مستوى الصوت
١٤. قوة الصوت
١٥. صوت جهير
١٦. وضع الموالفة
١٧. كتم
١٨. موالفة/ألبوم
١٩. إيقاف مؤقت/تشغيل القرص
٢٠. تجاوز القرص والبحث عنه
٢١. التقديم السريع للقرص
٢٢. خلط
٢٣. تكرار A-B
٢٤. مخافت
٢٥. تكرار القرص
٢٦. صدى
٢٧. برنامج/ضبط
٢٨. فتح/غلق
٢٩. المعادل
٣٠. AUX
٣١. USB

أين تضع النظام المدمج المصغر

لكي تحصل على كل المميزات في نظامك الجديد، اتبع هذه التعليمات قبل توصيل الوحدة.

- كَب النظام على أرض مسطح مستقر.
- لا تضع هذه الوحدة على سجادة.
- لا تضع هذه الوحدة في منطقة خارجية.
- تذكر بأن المسافة المفتوحة حوالي ٦ بوصات (١٥ سم) على جانبي النظام وخلفه لأغراض التهوية.
- تأكد من أن عندك مكان كاف لفتح غطاء حجيرة القرص المدمج بسهولة.
- ضع مكبرات الصوت على مسافات مناسبة على جانبي النظام من أجل الاستماع الى صوت الستيريو الجيد.
- وجِّه مكبرات الصوت على منطقة الاستماع.
- للأداء الممتاز، تأكد من أن كلا مكبري الصوت موضوع على مسافات متساوية فوق الأرض.

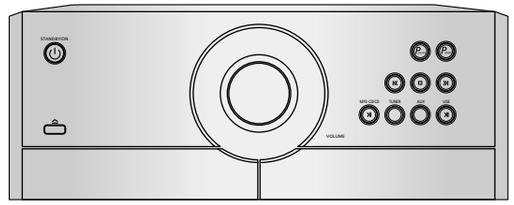

كيفية توصيل النظام الى الطاقة الكهربائية

قبل توصيل نظامك الى مخرج الطاقة الرئيسية، يجب عليك أن تفحص الفلطية.

١ صل السلك الكهربائي الرئيسي الى مخرج الطاقة المناسب.

٢ اضغط على زر ⏻/I **(الاستعداد/التشغيل)** من أجل تشغيل نظامك المدمج المصغر.

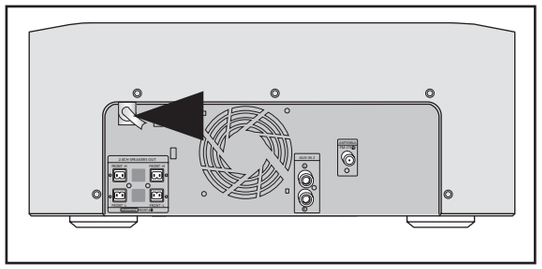

تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد

أدخل أو استبد بطاريات جهاز التحكم عن بعد في الحالات الآتية:
- عند شراء النظام المدمج المصغر
- عند عدم كفاء ة جهاز التحكم عن بعد

عندما تستبد البطاريات استخدم مجموعة بطاريات جديدة ولا تخلطها مع البطاريات القلوية والبطاريات المغنطيسية.

١ ضع إبهامك على العلامة ▶ الموجودة على غطاء حجيرة البطارية (الوجه الخلفي لجهاز التحكم عن بعد) وادفع الغطاء باتجاه السهم.

٢ ركّب البطاريتين من طراز AAA وطراز LR03 أو من نفس الخصائص واعتني باتجاه القطبين.
- + قطب البطارية الموجب مع + في جهاز التحكم عن بعد
- – قطب البطارية السالب مع – في جهاز التحكم عن بعد

٣ أعد الغطاء الى مكانه بدفعه حتى تسمع صوت الغلق في مكانه.

عندما لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، قم بإزالة البطاريات من أجل منع الصدأ.

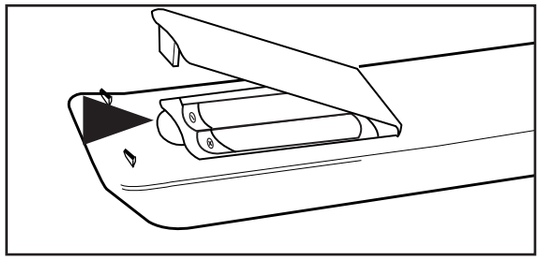

كيفية توصيل مكبرات الصوت

أطراف توصيل مكبر الصوت موجودة على اللوحة الخلفية للنظام.

هناك أربعة أطراف على النظام :
- الطرفان لمكبر الصوت اليسار (مشار بعلامة L)
  - FRONT —H(صوت مرتفع)
  - FRONT —L(صوت منخفض)
- الطرفان لمكبر الصوت اليمين (مشار بعلامة R)
  - FRONT —H(صوت مرتفع)
  - FRONT —L(صوت منخفض)

للحصول على نوعية الصوت الصحيح، أدخل كابلات وصلة مكبر الصوت الى أطراف وصلة مكبر الصوت للنظام.

تحقق من توافق ألوان أطراف السماعة مع ألوان مقابس التوصيل.

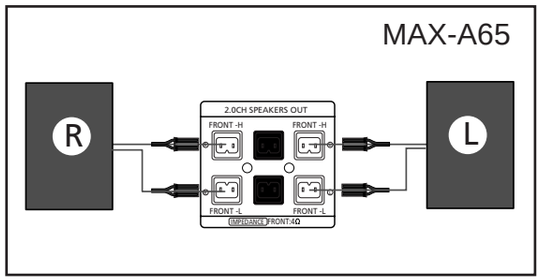

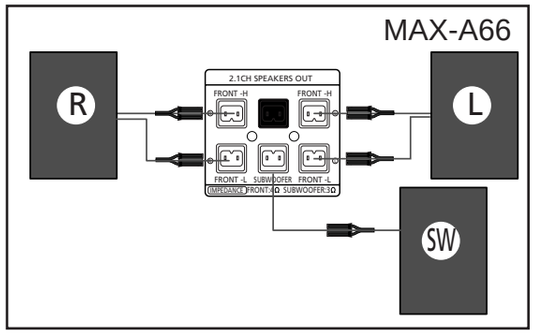

توصيل الصوت من مكونات خارجية

AUX1: اللوحة الأمامية

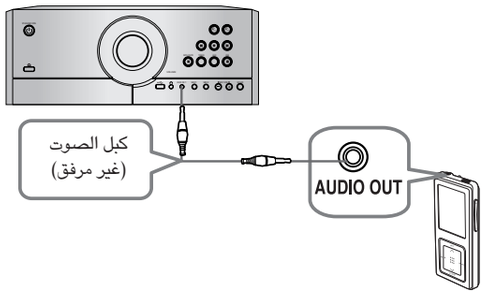

AUX1: توصيل مكون خارجي/مشغل MP3

المكونات مثل مشغل MP3

١ وصل AUX IN 1(الصوت) الموجود على اللوحة الأمامية للنظام المدمج الصغير بمنفذ خرج الصوت الخاص بالمكون الخارجي/مشغل MP3.

٢ اضغط على زر **AUX**(إضافي) لاختيار إدخال <AUX1> .
يتغير الوضع على النحو التالي: **AUX 1 ← AUX 2**

AUX2: اللوحة الخلفية

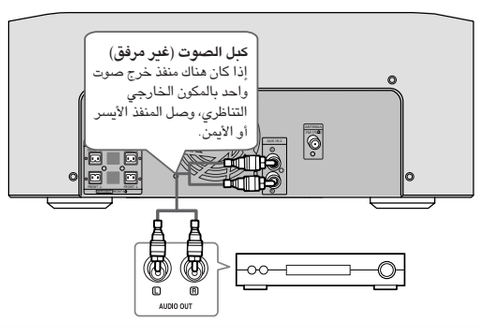

AUX2: توصيل مكون خارجي تناظري

مكونات الإشارات التناظرية مثل VCR.

١ وصل AUX IN 2(الصوت) الموجود على اللوحة الخلفية للنظام المدمج الصغير بمنفذ خرج الصوت الخاص بالمكون الخارجي التناظري.
- تحقق من توافق ألوان الموصل

٢ اضغط على زر **AUX**(إضافي) لاختيار إدخال <AUX2>.
يتغير الوضع على النحو التالي: **AUX 1 ← AUX 2**

كيفية توصيل هوائي FM (أف أم)

كيفية توصيل الهوائي من النوع متحد المحور
- وصل هوائي ٧٥ أوم الى وصلة الهوائي.
- وصل طرف هوائي **FM** (أف أم) الى مقبس بنوع متحد المحور ومشار اليه بعلامة **FM** (أف أم) على اللوحة الخلفية للنظام.
- اتبع التلعيمات الموجودة في **صفحة ١٥** لضبط المؤالفة الى محطة الراديو وحّدد أفضل اتجاه الهوائي.
- اذا كان الاستقبا سيئا أو ضعيفا تحتاج الى توصيل هوائي خار جي. لعمل ذلك أوصل الهوائي الخارجي على القابس المكتوب عليه **FM** (أف أم) في الجهاز باستخدام كيبل ٧٥ أوم متحد المحور (لا يتم التزويد به).

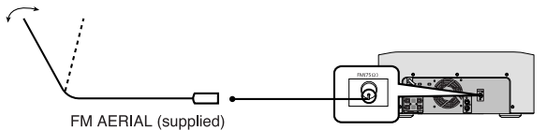

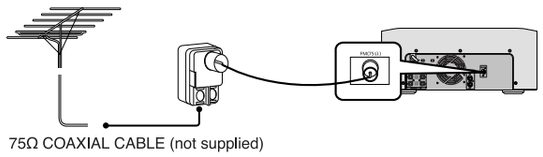

وظيفة الإظهار /المعتام

يمكن مشاهدة كل الوظائف المتوفرة في النظام عن طريق العرض ويمكن تحويل سطوع العرض بين "التشغيل" و"الإيقاف".

١ اضغط على زر **DEMO** (الإظهار).
النتيجة: تعرض كل الوظائف المتوفرة في النظام على لوحة العرض الأمامية.

➢ تشرح كل الوظائف في هذا الدليل بالتفصيل. الرجاء مراجعة الجزء المناسب.

٢ اضغط على زر **DIMMER** (المعتام) مرة ثانية.
النتيجة: يتم اختيار وظيفة المعتام ويعتم العرض.

➢ اضغط على زر **DIMMER** (المعتام) مرة ثانية من أجل سطوع لوحة العرض الأمامية.

٣ يمكن أن يتم التحكم في سطوع العرض عند تشغيل الطاقة الكهربائية للنظام.

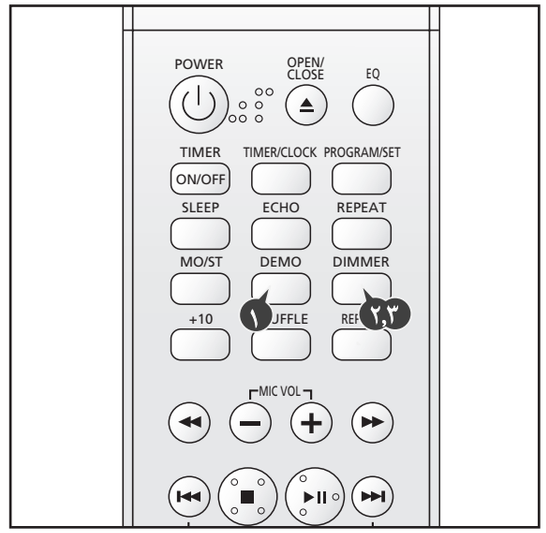

ضبط الساعة

جهاز ك مزود بساعة تتيح لك تشغيل وإيقاف الجهاز أوتوماتيكيا. يجب أن تضبط الساعة:
- عندما تشتري النظام المدمج المصغر
- عقب حدوث قطع في الطاقة الكهربائية
- عقب فصل في الطاقة الكهربائية

☚ ♦ لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيارات المطلوبة. اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ مرة أخرى.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (الساعة/المؤقت) مرتين.
النتيجة: تظهر **CLOCK** (الساعة).

٣ اضغط على زر **PROGRAM/SET**.
النتيجة: تمض الساعة.

٤ لـ... **اضغط على Tuning/Album...**
زيادة الساعة ..... ^
تقليل الساعة v

٥ عندما تظهر الساعة المطلوبة اضغط على زر **PROGRAM/SET**.
النتيجة: تمض الدقيقة.

٦ لـ... **اضغط على Tuning/Album...**
زيادة الدقيقة ..... ^
تقليل الدقيقة v

٧ عندما يظهر الوقت المناسب اضغط على زر **PROGRAM/SET**.
النتيجة: تعمل الساعة حتى لو كان النظام في وضعية الاستعداد.

➢ ♦ يمكنك إظهار الوقت حتى لو كنت تستخدم وظيفة أخرى بالضغط على زر **TIMER/CLOCK** (الساعة/المؤقت) مرة واحدة.
♦ يمكنك كذلك استخدام زري ⏮ \ ⏭ على اللوحة الأمامية بدلاً من Tuning/Album(موالفة/ألبوم) v \ ^ في الخطوة **4, 6.**

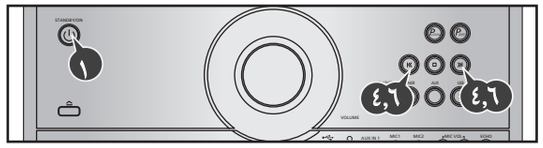

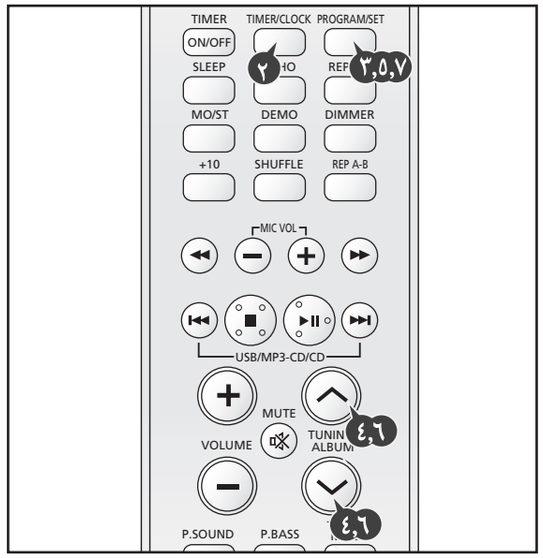

تشغيل القرص

برجاء تحميل قرص مضغوط مقاس 12 سم أو 8 سم في مشغل الأقراص المضغوطة.

☚ لا تستخدم القوة مع القرص المضغوط عند فتح وغلق حجرة القرص المضغوط. لا تضغط لأسفل أو تضع أي أشياء على الغطاء.

➢ احرص على التعامل مع الأقراص المضغوطة بحرص، وارجع في حالة الضرورة إلى القسم الذي يحمل العنوان "احتياطات استخدام الأقراص المضغوطة".

١ قم بتشغيل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON**(وضع الاستعداد/التشغيل)

٢ اضغط على زر **OPEN/CLOSE**(فتح/غلق) (⏏) على اللوحة الأمامية.
النتيجة: يتم فتح الحجيرة.

٣ ضع قرص واحد في الفتحات الأمامية للحجيرة، على أن يكون الملصق الموجود على القرص متجهًا لأعلى.
☚ تحقق من إدخال القرص المضغوط بشكل صحيح في الحامل قبل غلق الحجيرة.

٤ أغلق الحجيرة بالضغط على زر **OPEN/CLOSE**(فتح/غلق)(⏏) مرة أخرى.
➢ اضغط على زر PLAY(تشغيل) (⏯) على لوحة التحكم عن بعد، يبدأ التشغيل أوتوماتيكيًا.

<أثناء تشغيل قرص CD>

٥ لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اضغط على زر PLAY(تشغيل) (⏯) أثناء التشغيل.
➢ لاستئناف التشغيل، اضغط على زر PLAY(تشغيل) (⏯) مرة أخرى.

٦ لإيقاف التشغيل، اضغط على زر STOP (■) أثناء التشغيل.
➢ في حالة الضغط، يتم عرض (■)،وفي حالة الضغط على زر PLAY(تشغيل) (⏯)، يبدأ التشغيل من البداية.

☚ حافظ على الحجيرة بحيث تكون مغلقة في حالة عدم استخدامها، لتفادي تسرب التراب داخلها.

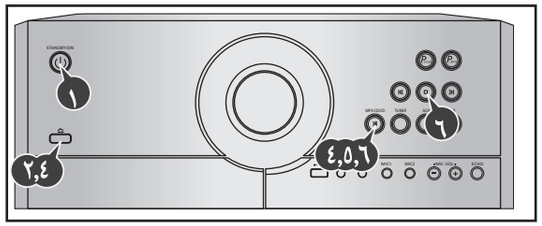

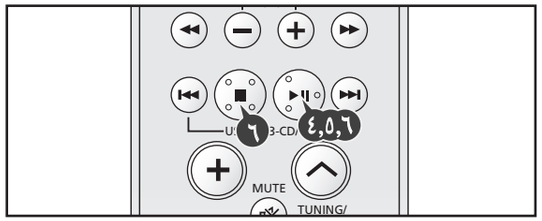

اختيار المسار

يمكنك اختيار المسار الذي ترغب في الاستماع إليه، سواء كان مشغل الأقراص المضغوطة متوقفًا أو عندما يكون القرص في وضع التشغيل.

لبدء التشغيل في بداية ...	اضغط على ...
المسار التالي	⏭
المسار السابق	⏮

➢ ♦ يمكنك كذلك استخدام الزرين ⏮ و ⏭ على اللوحة الأمامية لاختيار مسار.

☚ ♦ في حالة الاستمرار في الضغط على زر **OPEN/CLOSE** (فتح/غلق) لمدة 5 ثوان حتى تظهر "LOCK" (قفل) على الشاشة، يتم قفل باب مشغل الأقراص، وينبغي عليك الاستمرار في الضغط على زر **OPEN/CLOSE** (فتح/غلق) مرة أخرى حتى يظهر "UNLOCK" (إلغاء قفل) على الشاشة، وعندئذ يتم إلغاء قفل مشغل الأقراص.

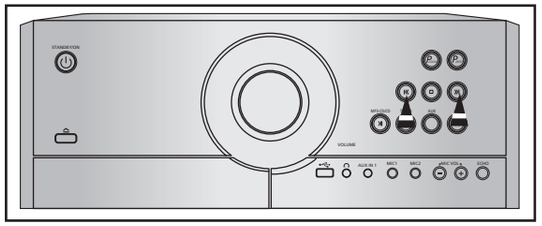

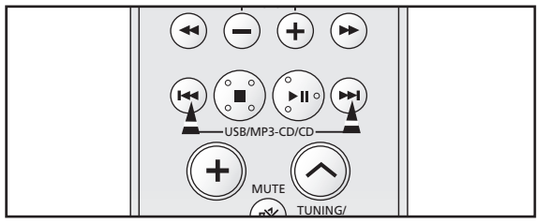

تشغيل MP3/WMA-CD

برجاء تحميل قرص MP3/WMA-CD مقاس 12 سم أو 8 سم في مشغل الأقراص المضغوطة.

لا تستخدم الأقراص المضغوطة ذات الأشكال غير المنتظمة مثل تلك المخروطية أو الثمانية. قد يتسبب ذلك في الحد من كفاءة عمل المشغل.

١ اضغط على زر **STANDBY/ON**(وضع الاستعداد/التشغيل) لتشغيل الجهاز.

٢ اضغط على **MP3-CD/CD**(⏯) على الوحدة الرئيسية لاختيار وظيفة CD.

٣ أدخل قرص MP3/WMA-CD.

٤ اضغط على زر**MP3-CD/CD**(⏯) على الوحدة الرئيسية أو زر ⏯ على وحدة التحكم عن بعد.

➢ ♦ سوف يستغرق مشغل الأقراص المضغوطة لحظات قليلة لمسح كافة المسارات المسجلة على قرص MP3/WMA-CD خاص.
♦ قد تتم الإشارة إلى اسم الأغنية باللغة الإنجليزية على الشاشة فقط في حالة تنزيل الدليل من الحاسب الشخصي أو إذا كان قرص MP3/WMA-CD مقسم حسب العناوين (الدليل). (قد لا تتم الإشارة إلى لغات أخرى إلى جانب الإنجليزية.)
♦ قد لا تتم الإشارة إلى الاسم الإنجليزي للمسار وذلك وفقًا لمواصفات قرص MP3/WMA-CD.

<أثناء تشغيل قرص MP3/WMA-CD>

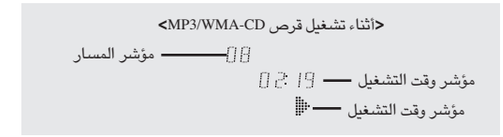

٥ قم بضبط الصوت وفقًا للاحتياجات وذلك بالإجراءات التالية.
♦ اضغط على زر + VOLUME(رفع الصوت) أو — (خفض الصوت) على وحدة التحكم عن بعد.
➢ يمكن ضبط مستوى الصوت في ٣١ خطوة (VOL MIN(الحد الأدنى للصوت)، VOL 1- VOL 29، و VOL MAX(الحد الأقصى للصوت).

٦ في حالة الرغبة في الإيقاف المؤقت أثناء معالجة التشغيل، اضغط على زر **MP3-CD/CD**(⏯)

٧ اضغط على زر **MP3-CD/CD**(⏯) مرة أخرى للتشغيل مرة أخرى.

➢ لإيقاف التشغيل، اضغط على الزر ■ .

➢ ♦ في حالة عدم إدخال حتى قرص مضغوط واحد في درج الأقراص، يُشار إلى ذلك بعبارة "NO DISC" (لا يوجد قرص).
♦ قد تختلف جودة تشغيل MP3/WMA-CD حسب حالة القرص الذي يحتوى على ملفات الموسيقى أو حالة المسجل الذي تم استخدامه لعمل القرص.
♦ في حالة وجود أنواع مختلفة من ا لملفات أو المجلدات غير الضرورية على نفس القرص، سوف تكون تقابلك مشاكل في التشغيل.

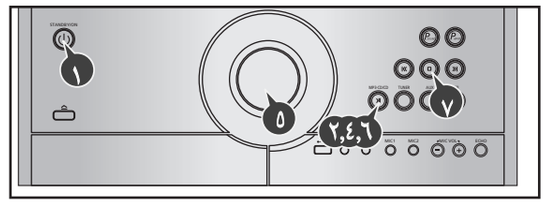

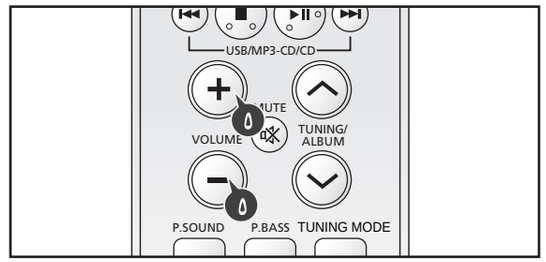

لإختيار عنوان ومسار قرص مدمج MP3/WMA –

قد يتم اختيار العنوان والمسار لقرص مدمج MP3/WMA – الذي تريد الاستماع اليه في حالة التوقف أو أثناء التشغيل.

الوحدة الرئيسية

لانتقال المسار، اضغط على زر ⏭ , ⏮ .
♦ ينتقل المسار داخل العنوان.
♦ اذا ضغطت على زر ⏭ , ⏮ أكبر من عدد المسارات الموجودة داخل العنوان، ينتقل الى العنوان التالي.

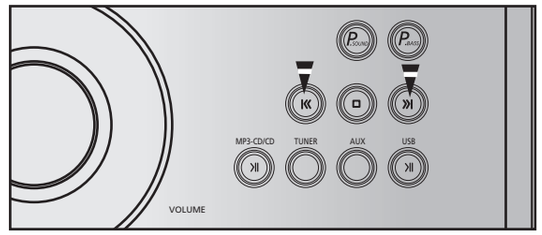

جهاز التحكم عن بعد

اضغط على زر **TUNING/ALBUM**(**المؤالفة/الالبوم**) ﴿ أو ﴾ ينتقل العنوان.
اضغط على زر ⏭ أو ⏮ ينتقل المسار.

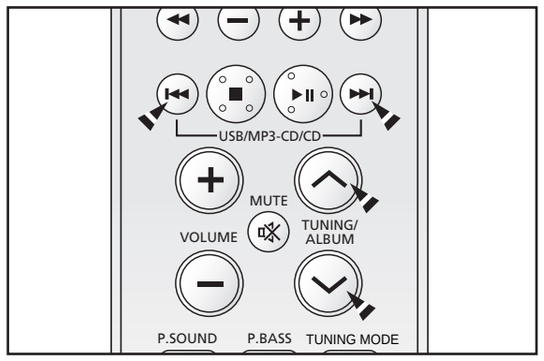

ما هو WMA؟

WMA يعني Windows Media Audio، القياس الدولي لتقنية ضغط الإشارة الصوتية.

ما هو MP3؟

MP3 يرمز الى MPEG1 Layer3 ، القياس الدولي لتقنية ضغط الإشارة الصوتية.
وتستخدم تقنية الضغط الرقمي من أجل ضغط بيانات الصوت الأصلي حتى ١٢ مرة بدون خفض نوعية الصوت.

توافق الملف

♦ هذا الجهاز يشغّل ملفات منتوجة بتهيئة Mpeg1 Layer3 مع mp3.* كتمديدها.
♦ لا يمكن تشغيل ملف MP2 أو ٢٢ كيلوهرتز.
♦ يمكن عرض رقعة *ID3 على شاشة العرض باللغة الانجليزية.
* يحتوي ملف MP3 على معلمات الملف المسماة بـ "ID3 Tag" الذي يتم تجسيل اسم الألبوم، الفنان، عنوان المسار، الخ فيه.

كم ملفات MP3 يسجّل على قرص CD-R أو CD-RW؟

السعة الكبراء لقرص CD-R أو CD-RW هي ٦٨٠ ميغابيت.
عموما، تصل سعة ملف MP3 الى ٤ ميغابيت، ولذلك يمكن تسجيل حوالي ١٧٠ ملفات على قرص واحد.

حول تشغيل CD-R/RW

♦ بالنسبة لقرص CD-R (قابل للتسجيل) أصلي مسجل بتهيئة القرص المدمج الصوتي، وقرص CD-RW (قابل لإعادة الكتابة)، والتحرير بالمستخدم، يتم التشغيل على حالة خاصة. (قد لا يشغّل المشغّل طبقا لخواص القرص المدمج أو حالة التسجيل.)
♦ CD-RW أقل عاكس نسبيا مقارنة مع القرص المدمج الذي يسبب تأجيل الوقت للقراءة.

تشغيل السلسلة من الألبوم والمسارات المتعاقبة

♦ في حالة عرض Window Explorer.
♦ يشير السهم الى تشغيل السلسلة من الألبوم والمسارات.
♦ المسارات ذات jpg، wav أو doc ليست ملفات صوتية ولذلك يتم التخطي عليها.

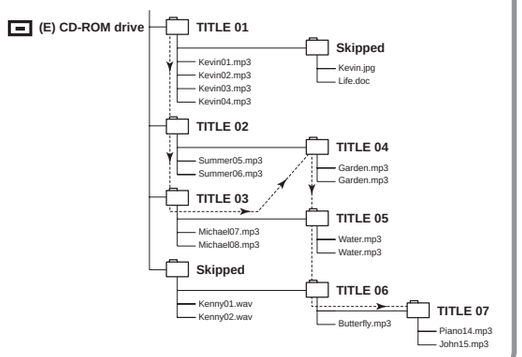

بحث مقطوعة الموسيقى الخاصة على القرص المدمجة

عند الاستماع الى القرص المدمج، يمكنك البحث السريع لمقطوعة الموسيقى الخاصة على المسار.

للبحث خلال المسارات...	اضغط وامسك...
التقديم السريع الى الأمام ..... ⏩	لمدة ثانية واحدة على الأقل
الإرجاع الى الخلف ..... ⏪	لمدة ثانية واحدة على الأقل

➢ يوصى بأنك تخفض مستوى الصوت قبل استخدام هذه الوظيفة.

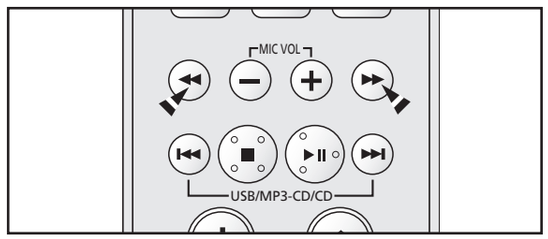

وظيفة تشغيل الخلط

١ اضغط على زر **SHUFFLE**(الخلط).
♦ اذا ضغطت على هذا الزر عندما يتم تشغيل أو إيقاف القرص المدمج (الخلط) أو قرص مدمج MP3 –(العشوائي)، قد يختار أي مسار مسجل في القرص المدمج لإعادة التشغيل.

٢ عند تشغيل المسارات بالترتيب العشوائي، يمكنك :
♦ الانتقال الى المسار التالي (المختار بالترتيب العشوائي) بواسطة الضغط على زر ⏮\⏭
♦ البحث بسرعة عن الجزء الخاص في المسار الحالي بواسطة ضغط ومسك زر ⏩\⏪ لمدة أطول من ثانية واحدة.

٣ عندما تكمل التشغيل العشوائي، اضغط على زر ■ أو اضغط على زر **SHUFFLE**(الخلط) مرة ثانية.

➢ وظيفة إعادة التشغيل ووظيفة تزامن القرص المدمج غير متوفرة في وضع تشغيل الخلط.

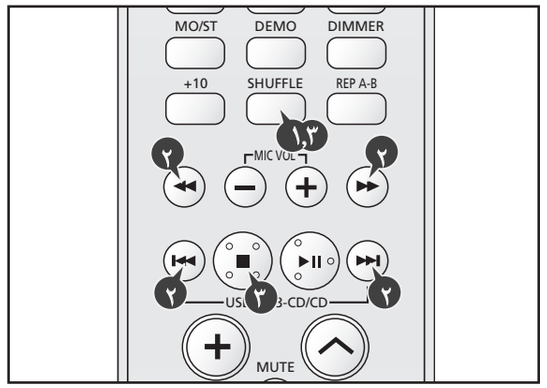

ARA

تكرار التشغيل

يمكنك تكرار التشغيل بشكل غير محدد:
- مسار محدد على قرص مضغوط.
- كل المسارات على القرص المضغوط.

١ للتكرار... اضغط على REPEAT(تكرار) على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة أو أكثر حتى...

المسار الحالي بشكل غير محدد ..... يتم عرض REPEAT 1(تكرار 1)

كافة المسارات ..... يتم عرض REPEAT ALL(تكرار الكل)

٢ عندما ترغب في إيقاف وظيفة **Repeat**(تكرار)، اضغط على REPEAT(تكرار) حتى تختفي REPEAT 1(تكرار 1) أو ALL REPEAT(تكرار الكل).

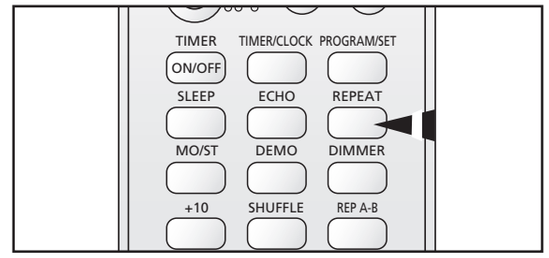

تشغيل تكرار A-B

يمكن تشغيل قسم محدد من القرص المضغوط بشكل متكرر.

١ اضغط على زر **REP A↔B** في بداية القطعة المطلوبة.
يتم عرض START.

٢ اضغط على زر **REP A↔B** في نهاية القطعة المطلوبة.
يتم عرض END ويتم تشغيل المقطوعة 3 مرات. بعد ذلك يرجع الى التشغيل العادي.

☚ لا يعمل تشغيل تكرار A-B على قرص MP3/WMA-CD.

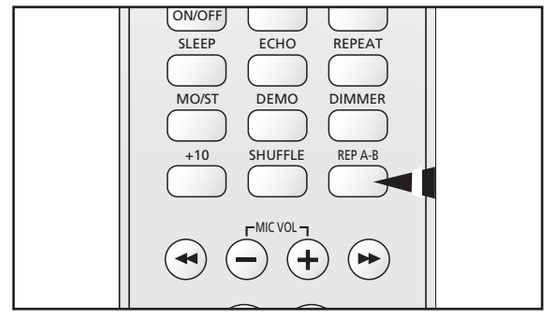

وظيفة تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة

اضغط على زر +10 بإيجاز أثناء تشغيل القرص المدمج أو قرص مدمج – WMA-CD/MP3. سوف يتم تشغيل المسار بعد المسار الحالي بـ ١٠ مسارات.

مثلا : اذا أردت اختيار مسار ٤٣ أثناء تشغيل مسار ٥، اضغطعلى زر **0/+10** أربع مرات، وبعد ذلك اضغط على زر ⏭ ثلاث مرات أو زر **3 Digit** (رقم ٣) مرة واحدة.

5 →10→ 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

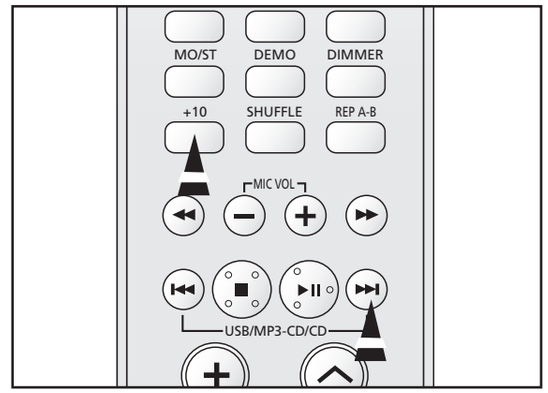

وظيفة الذاكرة الأخيرة
(هذه الوظيفة متوفرة عند تشغيل القرص المدمج)

عندما يختار تشغيل قرص مدمج – WMA-CD/MP3 مرة ثانية بعد إيقاف مشغّل القرص المدمج الخاص بك أو فصل الطاقة الكهربائية للمشغّل، بفضل هذه الوظيفة يمكنك التشغيل من بداية المسار الذي استمعت اليه أخيرا.

- اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط) أثناء يتم تشغيل قرص مدمج – WMA-CD/MP3 الخاص بك. قد يختار **LAST ON** و**LAST OFF** على التعاقب.

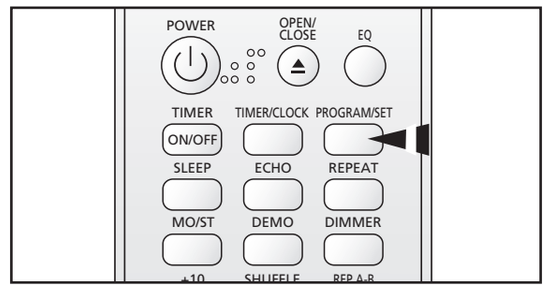

تشغيل USB

يمكنك تشغيل ملفات MP3/WMA عن طريق توصيل أجهزة تخزين USB المختلفة مثل ذاكرة USB المؤقتة أو HDD(مشغلات القرص الصلب).

١ وصل ذاكرة USB الخارجية بالمشغل.

٢ اختر وظيفة USB بالضغط على زر USB.
- يتم تشغيل المسار الأول في الدليل الأول أوتوماتيكيًا.

إيقاف التشغيل
اضغط على زر Stop(إيقاف) (■) لإيقاف التشغيل.
- اضغط على زر Stop(إيقاف)(■) مرة واحدة للإيقاف، واضغط على الزر مرتين للإزالة.

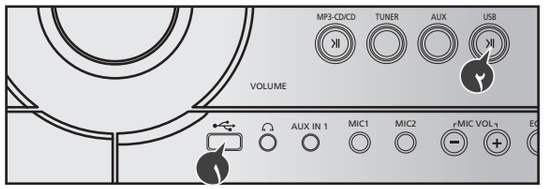

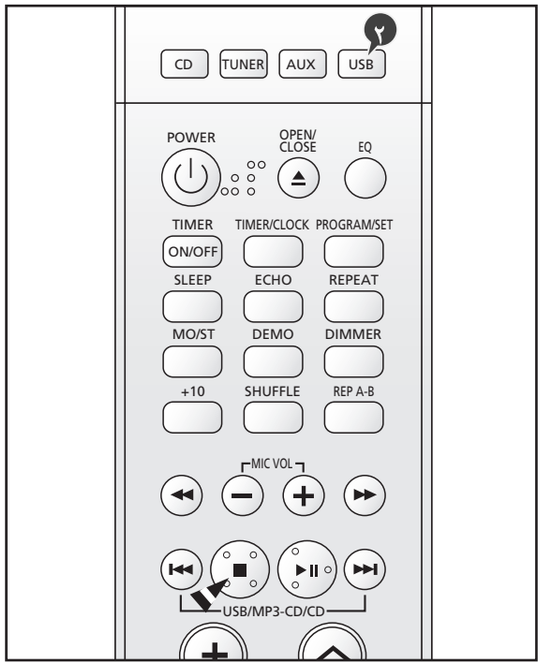

☚ ♦ لا توصل جهاز شحن USB بمنفذ توصيل USB على المشغل، فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

♦ وظيفة USB لهذا المنتج لا تدعم كافة أجهزة USB.
للحصول على معلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحة ٢١.

برجاء مراعاة الأمور التالية قبل استخدام USB.

- ♦ قد تكون بعض أجهزة تخزين USB غير متوافقة مع المشغل.
- ♦ باستخدام قرص صلب خارجي HDD، يمكن تشغيل تنسيق FAT، ومع ذلك، لا يمكن تشغيل تنسيق NTFS.
- ♦ في حالة استخدام وحدة تخزين USB 2.0 HDD، وصلها بمصدر طاقة خارجي.
  في حالة عدم توصيلها بمصدر طاقة خارجي، قد لا تعمل.
- ♦ إذا كانت مساحة جهاز تخزين USB خارجي مقسمة إلى عدة أجزاء، يمكن تشغيل ملفات MP3 الموجودة المشغل الأول بالقرص الصلب.
- ♦ يمكن تشغيل حتى أربعة أدلة.
- ♦ ملفات DRM لا يتم تشغيلها.
  إدارة الحقوق الرقمية: التقنية والخدمة التي تحمي جوانب الاستفادة وحقوق مالكي حقوق الطبع والنشر عن طريق عدم السماح بالاستخدام غير المصرح به للمحتويات الرقمية.
- ♦ حتى إذا كان اسم الملف ينتهي بالامتداد .mp3، لا يعمل الملف إذا كان تنسيق الملف الفعلي هو MPEG الطبقة 1 أو 2.
- ♦ قم بفصل جهاز تخزين USB الخارجي فقط في وضع الإزالة الآمن ("USB REMOVE" (إزالة USB) يعرض ON/OFF(تشغيل/إيقاف)). وإلا، قد يتعرض الملف الداخلي للتلف.
  اضغط على زر Stop(إيقاف) (■) أكثر من مرتين للدخول في وضع الإزالة الآمن. إذا أردت تشغيل ملفات في وضع الإزالة الآمن، قم بفصل وإعادة توصيل جهاز تخزين USB.
- ♦ لا تستخدم لوحة وصل USB فهي لن يتم التعرف عليها.
- ♦ يتم عرض حتى 20 حرفًا من اسم ملف MP3/WMA التأخير.

التأجيل

- ♦ عند اختيار وظيفة USB، قد تستغرق قراءة الملف (READ-IN) عدة دقائق.
- ♦ عند تشغيل جهاز USB، قد يكون هناك تأخير قبل التقدم إلى المسار التالي، وخصوصا في حالة استخدام قرص صلب HDD.
  يتغير وقت تشغيل أجهزة تخزين USB الخارجية؛ حتى إذا كان لها نفس السعة.
- ♦ إذا كان جهاز تخزين USB الخارجي يدعم فقط الإصدار USB VER1.1 وسرعة الوصول بطيئة، قد لا يعمل الملف بشكل سليم.

ARA

لاستخدام البحث عالي السرعة

قبل البدء ♦ وصل جهاز تخزين USB الخارجي بالمشغل.

♦ اختر وظيفة USB عن طريق استخدام زر USB.

يمكنك البحث عم القسم المرغوب بسرعة أثناء التشغيل

اضغط على زر ◄◄ , ►► .

♦ عندما تضغط على الزر، يمكنك البحث للخلف أو الأمام بسرعة تساوي ضعفي السرعة الطبيعية.

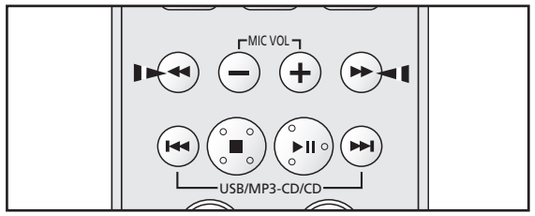

للتكرار

قبل البدء ♦ وصل جهاز تخزين USB الخارجي بالمشغل.

♦ اختر وظيفة USB عن طريق استخدام زر USB.

اضغط على زر **REPEAT**(تكرار) أثناء التشغيل.

♦ REPEAT 1(تكرار 1): تكرار تشغيل مسار واحد فقط.

♦ ALL 1 (1 الكل): تكرار تشغيل المجلد.

♦ REPEAT ALL(تكرار الكل): تكرار تشغيل الأدلة بالكامل.

♦ REPEAT OFF(إيقاف التكرار): يتم إيقاف تشغيل التكرار.

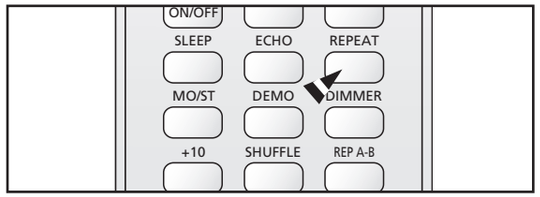

اختيار مسار من جهاز USB

يمكنك اختيار ملف MP3 أثناء التشغيل أو الإيقاف.

قبل البدء ♦ وصل جهاز تخزين USB الخارجي بالمشغل.

♦ اختر وظيفة USB عن طريق استخدام زر USB.

إذا كنت ترغب في نقل المسار التالي/السابق، اضغط على زر ►►| , |◄◄ لفترة قصيرة.

♦ تعمل على نقل الملف التالي/السابق خلال الدليل.

♦ في حالة الضغط على زر ►►| , |◄◄ أكثر من عدد الملفات في الدليل، سوف تنتقل إلى الدليل التالي.

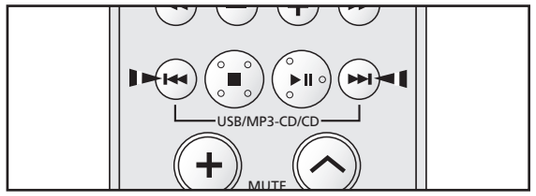

البحث عن محطات الراديو

وحدة التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **TUNER**(موالف) لاختيار حزمة FM.

٢ قم بموالفة المحطة المطلوبة.

للبحث عن محطة...	اضغط على **TUNING MODE**(وضع الموالفة)
يدويًا	مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض MAN-UAL(يدوي).
أوتوماتيكيًا	مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض AUTO(أوتوماتيكيًا).
الضبط المسبق	مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض PRESET(الضبط المسبق).

■ الموالفة الأوتوماتيكية 1: عند الضغط على زر ∧,∨ ، يتم اختيار محطة البث التي تم ضبطها مسبقًا.

■ الموالفة الأوتوماتيكية 2: اضغط على زر ∧,∨ للبحث أوتوماتيكيًا عن محطات بث نشطة.

■ الموالفة اليدوية: اضغط لفترة وجيزة على الزر ∧,∨ لزيادة أو تقليل التكرار بشكل متزايد.

الوحدة الرئيسية

١ اضغط على زر **TUNER**(موالف) لاختيار حزمة FM.

٢ قم بموالفة المحطة المطلوبة.

للبحث عن محطة...	اضغط على **STOP**(إيقاف)(▫) ..
يدويًا	مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض MAN-UAL(يدوي).
أوتوماتيكيًا	مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض AUTO(أوتوماتيكيًا).
الضبط المسبق	مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض PRESET(الضبط المسبق).

■ الموالفة الأوتوماتيكية 1: اضغط على زر **STOP**(إيقاف)(▫) لاختيار **<PRESET>** (ضبط مسبق) ثم اضغط على زر |◄◄ \ ►►| لاختيار المحطة التي تم ضبطها مسبقًا.

■ الموالفة الأوتوماتيكية 2: اضغط على زر **STOP**(إيقاف) (▫) لاختيار **<AUTO>** (أوتوماتيكي) ثم اضغط على زر |◄◄ \ ►►| للبحث عن الحزمة أوتوماتيكيًا.

■ الموالفة اليدوية: اضغط على زر **STOP**(إيقاف) (▫) لاختيار **<MANUAL>** (يدوي) ثم اضغط لفترة وجيزة على زر |◄◄ \ ►►| للموالفة إلى تردد أقل أو أكبر.

اضغط على زر **MO/ST**(أحادي/ستريو) للاستماع إلى صوت أحادي/ستريو.

■ في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتم تغيير الصوت بين **<STEREO>** (ستريو) و **<MONO>** (أحادي).

■ في منطقة الاستقبال الضعيف، اختر **<MONO>** (أحادي) للحصول على بث نقي خالي من التشويش.

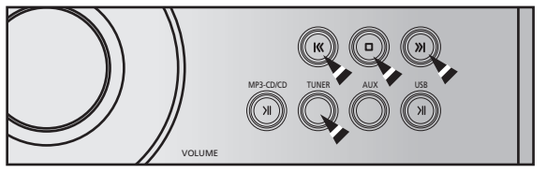

الضبط المسبق للمحطات

مثال: الضبط المسبق لمحطة FM 88.10 في الذاكرة

١ اضغط على زر TUNER(موالف) لاختيار حزمة FM.

٢ اضغط على زر TUNING MODE(وضع الموالفة) لاختيار <MANUAL> (يدوي).

٣ اضغط على زر ∧,∨ لاختيار <88.10> .

٤ اضغط على زر **PROGRAM/SET**(برنامج/ضبط)

■ يتم عرض رقم إعادة الضبط على الشاشة.

٥ اضغط على زر **PROGRAM/SET** (برنامج/ضبط)

■ يتم عرض <FM> على الشاشة ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.

٦ لضبط محطة أخرى بشكل مسبق، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

للموالفة إلى محطة تم ضبطها مسبقًا، في البداية، اضغط على زر TUNING MODE(وضع الموالفة) لاختيار <PRESET> (ضبط مسبق)، ثم اضغط على زر ∧,∨ .

هذه الوحدة لا تستقبل بث AM.

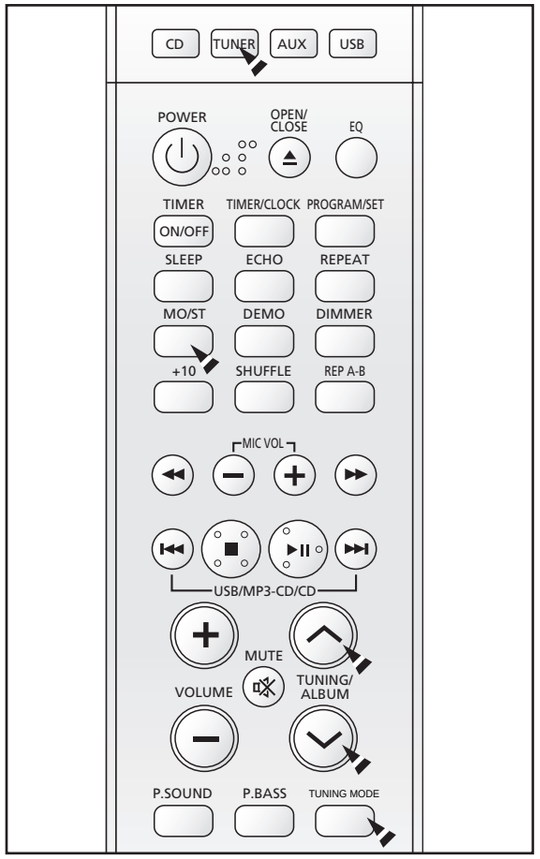

ARA

وظيفة المؤقت

يمكنك من تشغيل أو إيقاف النظام في أوقات معينة باستخدام وظيفة المؤقت.
مثا : اذا أردت أن تصحي على موسيقى كل صباح.

- اذا لم ترد تشغيل النظام أو إيقافه أوتوماتيكيا، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.
- ♦ قبل ضبط المؤقت تأكد من الوقت الحالي صحيح.
- ♦ لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيار المطلوب. اذا تجاوزت هذا الوقت لا بد من أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

١ اضغط على زر **STANDBY/ON**(وضع الاستعداد/التشغيل) لتشغيل الجهاز.
٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) حتى تظهر **TIMER**.

٣ اضغط على **PROGRAM/SET**.
النتيجة: **ON TIME** تظهر لمدة عدة ثوان (بدلا من رموز التوازن) متبعا لأي وقت تشغيل تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت التشغيل..

٤ اضغط المؤقت على وقت التشغيل.
أ. اضبط الساعة بالضغط على زر ﴾ أو ﴿ .
ب اضغط على **PROGRAM/SET**.
النتيجة: تمض الدقائق.
ت. اضبط الدقائق بالضغط على زر ﴾ أو ﴿ .
ث اضغط على **PROGRAM/SET**.
النتيجة: **OFF TIME** تظهر (بدلا من رموز التوازن) لعدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

٥ اضبط المؤقت على وقت الإيقاف.
أ. اضبط الساعة بالضغط على زر ﴾ أو ﴿ .
ب اضغط على **PROGRAM/SET**.
النتيجة: تمض الدقائق.
ت. اضبط الدقائق بالضغط على زر ﴾ أو ﴿ .
ث اضغط على **PROGRAM/SET**.
النتيجة: **VOL XX** تظهر حيث **XX** تد على أن الصوت قد يضبط.

٦ اضغط على زر ﴾ أو ﴿ لضبط مستوى الصوت واضغط على PROGRAM/SET(برنامج/ضبط).
النتيجة: يظهر المصدر المختار.

٧ اضغط على ﴾ أو ﴿ لاختيار المصدر الذي يتم تشغيله عند تشغيل النظام.

اذا اخترت ...	**يجب أن ...**
TUNER(الراديو)	أ. تضغط على زر **PROGRAM/SET**. ب. تختار المحطة المسبقة الضبط بالضغط على زر ﴾ أو ﴿ .
MP3/CD(القرص المدمج)	تقوم بتحميل القرص المدمج.
USB	توصل

٨ اضغط على **PROGRAM/SET**. لتأكيد المؤقت.

٩ اضغط على **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) لضبط النظام على الاستعداد.
النتيجة : يتم عرض على الجزء اليمين للوقت، ويشير ذلك الى أن المؤقت كان مضبوطا سابقا. سوف يتم تشغيل النظام وإيقافه تلقائيا في الأوقات المطلوبة.
♦ اذا كان وقت التشغيل والإيقاف للمؤقت مضبوطا على نفس الوقت، يتم عرض كلمة ERROR.

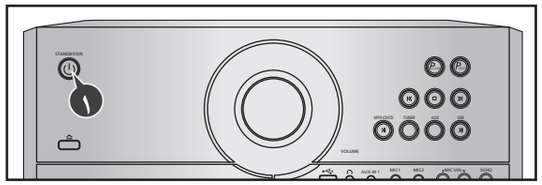

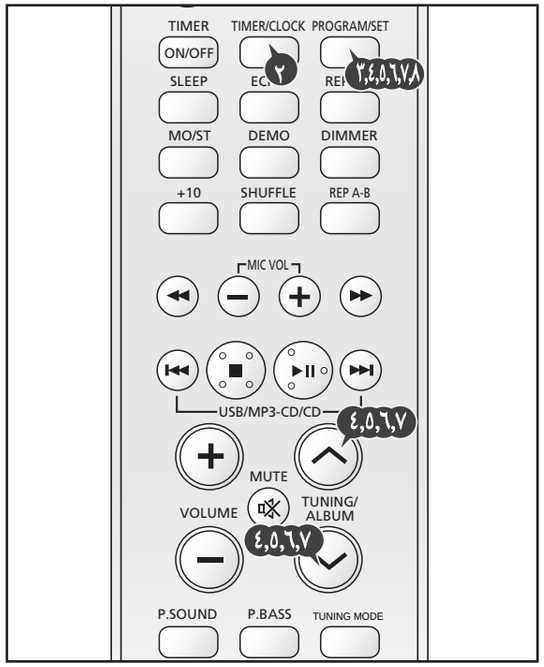

إلغاء المؤقت

بعد ضبط المؤقت، سوف يعمل المؤقت اوتوماتيكيا كما يظهر مؤشر المؤقت على شاشة العرض. عندما لا تريد استخدام المؤقت، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.

- يمكن لك إيقاف المؤقت في أي وقت (في وضع تشغيل النظام ووضع الاستعداد).

لـ ...	**اضغط على TIMER ON/OFF**
إلغاء المؤقت	مرة واحدة
	النتيجة : يتلاشى .
إعادة بدء المؤقت	مرتين
	النتيجة : يظهر مرة ثانية.

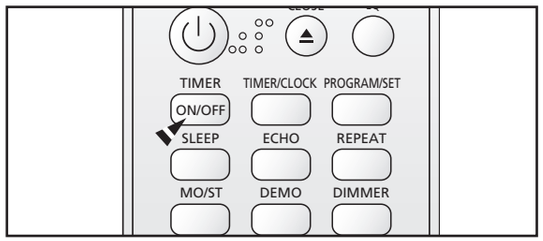

وظيفة الكتمش

يمكنك إيقاف الصوت مؤقتا في نظامك.
مثا : عندما تريد استقبا الهاتف.

١ اضغط على **MUTE** (الكتم).
النتيجة: تظهر **MUTE** (كتم) على الشاشة.

٢ من أجل إخراج الصوت (على نفس المستوى قبل تشغيل الكتم)، اضغط على زر **MUTE** (الكتم) أو زر **VOLUME** (متسوى الصوت).

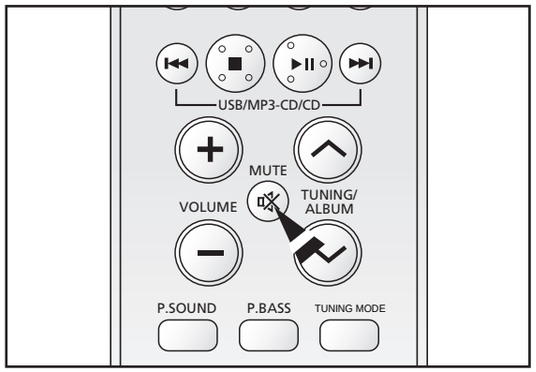

استخدام وظيفة EQ(معادل)

المعادل: يمكنك اختيار ROCK، أو POP، أو CLASSIC لتخصيص الصوت لنوع الموسيقى التي تقوم بتشغيلها.

اضغط على زر **EQ**(معادل)

■ في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:
← HALL ← CLUB ← STUDIO← ROCK ← JAZZ ←POPS
PASS ← CHURCH ← MOVIE

• POPS، JAZZ، ROCK: وفقًا لنوع الموسيقى، يمكنك اختيار POP، و JAZZ، و ROCK.
• STUDIO(ستديو): تقدم إحساس بالوجود في استوديو.
• CLUB(نادي): تحاكي صوت نادي رقص نبض خافق.
• HALL(قاعة): تقدم صوت نقي تمامًا مثل الاستما ع في قاعة موسيقية.
• MOVIE(فيلم): تقدم شعور بدار عرض.
• CHURCH(كنيسة): تقدم إحساس الوجود في كنيسة.
• PASS(مسار): استخدم هذا الوضع للاستما ع الطبيعي.

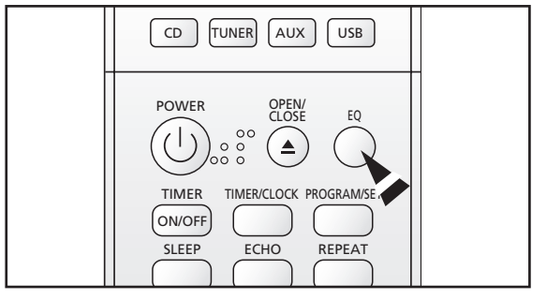

وظيفة الصوت القوي

الصوت القوي يستبدل صوت الستيريو العادي بالصوت الوسيع والحقيقي والحي. وينتج الشعور كأنك تكون في مركز صالة الموسيقى وتحيط بصوت الموسيقى الكامل.
وظيفة الصوت القوي تضخّم صوت الجهير وتحسن طبقة الصوت المرتفع أو صوت الجهير مرتين لكي تعجب أعجابا عظيما بالموسيقى القوي والحقيقي.

١ اضغط على زر **POWER SOUND**(قوة الصوت) على اللوحة الأمامية.
النتيجة : يتم عرض "P.SOUND" (قوة الصوت)، في كل مرة تضغط على زر P.SOUND(قوة الصوت)، ويتم اختيار أو إلغاء "PSOUND, PASS" بهذا الترتيب.

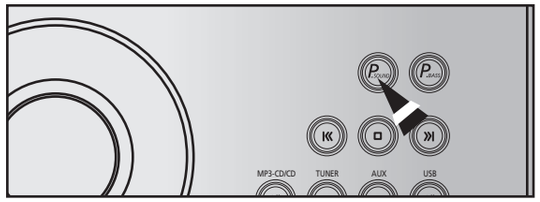

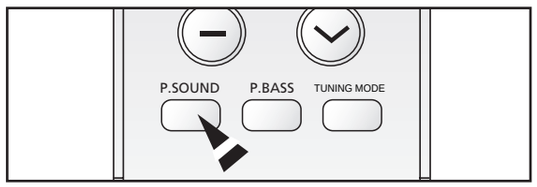

وظيفة Power Bass(صوت جهير)

يشتمل النظام المدمج الصغير على وظيفة تضخيم صوت تسمى SBS(صوت جهير سوبر). تعمل هذه الوظيفة على جعل الصوت أكثر قوة وواقعية.

١ اضغط على زر **P.BASS**(صوت جهير).
النتيجة: يتم عرض **P.BASS** (صوت جهير.)

٢ لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على **P.BASS** (صوت جهير) مرة أخرى، يتم عرض "OFF" (إيقاف).

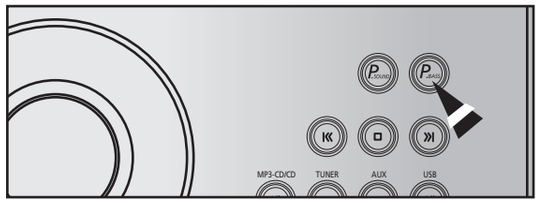

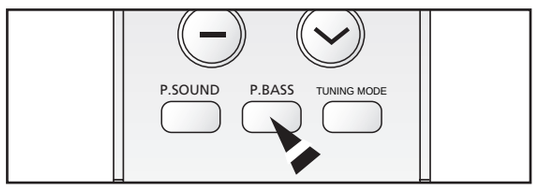

ARA

ضبط النظام على الإيقاف آليا

أثناء الاستماع الى القرص المدمج أو الكاسيت، يمكنك ضبط النظام على الإيقاف آليا .
مثلا : تريد أن تنام مع الموسيقى.

١ اضغط على زر **SLEEP** .
النتيجة : يبدأ التشغيل ويتم عرض المؤشرات التالية :

90 MIN

٢ اضغط على زر **SLEEP** مرة واحدة أو عدة مرات من أجل إشارة فترة تشغيل النظام قبل التوقف :

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN

في أي وقت، يمكنك :
- فحص الوقت المتبقي بالضغط على زر **SLEEP** .
- فحص الوقت المتبقي بتكرار خطوات ١ و ٢.

٣ اضغط على زر **SLEEP** مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض **SLEEP** .
النتيجة : سوف يتوقف النظام آليا في نهاية القرص المدمج أو الكاسيت.

٤ لإلغاء وظيفة SLEEP (النوم)، اضغط على زر **SLEEP** مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض OFF (الإيقاف).

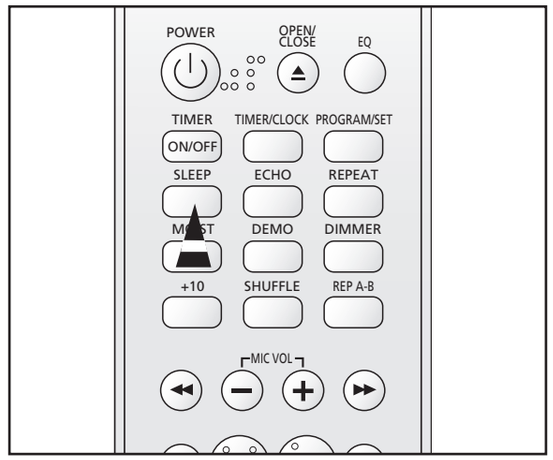

توصيل سماعات الرأس

يمكنك توصيل الميكروفون الى النظام المدمج المصغر ولذلك يمكنك الاستماع الى الموسيقى أو برامج الراديو دون إزعاج الآخرين في الحجرة. سماعات الأذن يجب أن تكون مزودة بمقبس ٣.٥ مم أو أي محو مناسب.

أوصل سماعات الرأس الى مقبس **PHONES** في لوحة التحكم الأمامية.
النتيجة: لا تستخدم مكبرات الصوت لإخراج الصوت.

استخدم سماعات الرأس لفترات طويلة وبصوت مرتفع قد يؤدي الى خلل في سمعك.

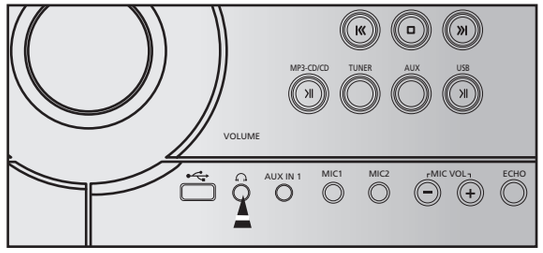

وظيفة الميكروفون (اختياري)

يمكن للمستخدم بالميكروفون خلط صوته من أجل تغنية الأغنية أو التسجيل.

١ وصل الميكروفون بمقبس MIC على اللوحة الأمامية.
• لا يمكنك توصيل ميكروفونين.

٢ اضغط على **MIC VOL. +, -**(رفع، خفض صوت الميكروفون) لضبط صوت الميكروفون.

٣ اضغط على زر ECHO(صدى).
• في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:
ECHO 1 ← ECHO 2 ← ECHO OFF

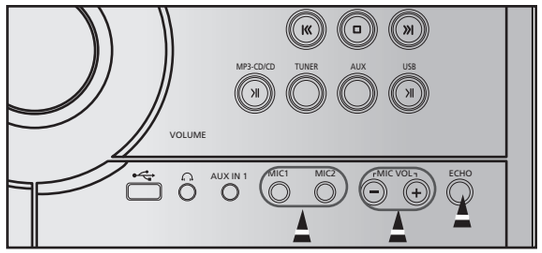

ARA

احتياطات الأمان

الأشكا التالية توضح الاحتياطات والواجب إتباعها عند استخدام أو تحريك النظام المدمج المصغر.

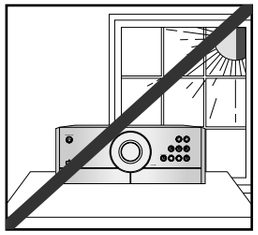

لا تعرض الوحدة الى أشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر حرار ي آخر. قد يؤدي ذلك الى تسخين زائد للوحة وسوء وظائف الوحدة.

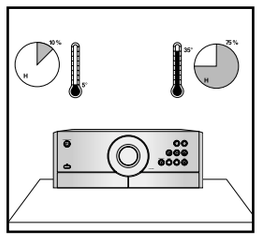

شروط محيط للتشغيل:
الحرارة المحيطة ٥–٣٥ درجة مئوية
الرطوبة ١٠–٧٥٪

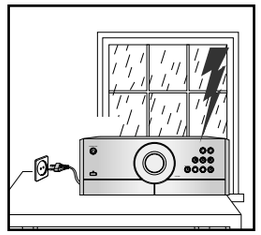

أثناء العواصف الرعدية، افصل المقبس الرئيسي من مصدر الطاقة الكهربائية.
ارتفاع الفولط الرئيسي بسبب البرق قد يؤدي الى تلف الجهاز.غ

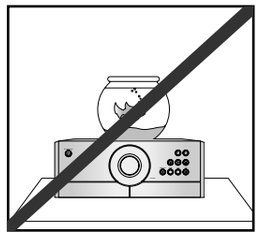

لاتضع أواني نباتات أو زهرية فوق الوحدة. الرطوبة في الوحدة قد تؤدي الى خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية وتسبب تلف المعدات. في مثل هذه الأحوا ، افصل المقبس الرئيسي من مصدر الطاقة الكهربائية.

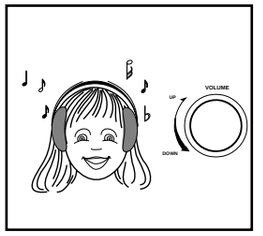

عند استعما سماعات الإذن، حذرك من الاستماع الى الأصوات المرتفعة. اتسخدام السماعات كثيرا بأصوات مرتفعة يؤدي الى خلل في السمع.

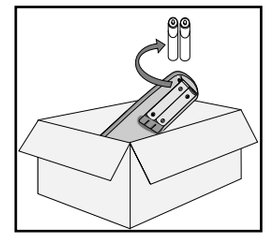

لا تدع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد اذا لم تستخدمه الفترات طويلة.
تسرب البطاريات قد يؤدي الى تلف جهاز التحكم عن بعد.

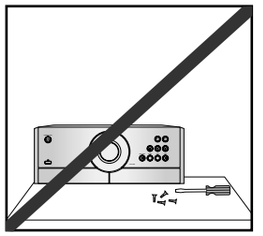

لا تز أي لوحات المعدات. توجد مكونات مهمة داخل الوحدة تسبب الصدمة الكهربائية.

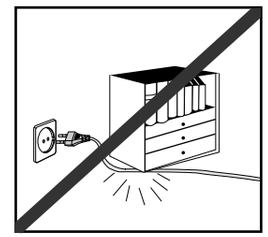

لا تضع اشياء ثقيلة على وصلات الكهرباء الرئيسية. تلف الكيبل الرئيسي قد يؤدي الى تلف الجهاز (خطر الحريق) أو قد يسبب الصدمة الكهربائية.

تنظيف النظام المدمج المصغر

للحصو على أفضل نتائج ممكنة من النظام المدمج المصغر، يجب أن تنظف الأجزاء التالية بانتظام:
- الغطاء الخارجي
- جهاز تشغيل القرص المدمج
- جهاز تشغيل الكاسيت (الرأسان، البكرة، تروس الدفع)

افصل النظام من مصدر التيار الرئيسي دائما.
- قبل تنظيفه
- اذا لم تكن تنوي استخدامه لفترة طويلة

الغطاء الخارجي
نظّف الغلاف الخارجي بانتظام بواسطة قطعة قماش نظيفة ومنظّف خفيف. لا تستخدم مسحوق كاشط، سوائل أو ابروسو للتنظيف. لا تدع أي مواد سائلة تتسرب للنظام.

جهاز تشغيل القرص المدمج

١ قبل تشغيل القرص المدمج يجب أن تنظف جهاز التشغيل بواسطة منظّف خاص. لا تستخدم نفس المنظفات التي تستخدم على كاسيت الفينيل. نظف القرص من الوسط تجاه الخارج بالعناية.

٢ نظّف جهاز التشغيل بانتظام بمنظّف خاص للقرص (متوافر عند الموزع المحلي).

- اذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، لا تدع البطاريات بداخله لمنع الصدأ.
- رغم أن جهازك له غطاء صلب إلا انه لا يجب تعرضه لغبار كثيف أو الصدمات أو درجات حرارة مرتفعة (قريبة من أجهزة التدفئة أو في أشعة الشمس المباشرة الخ).
- اذا انبعثت رائحة غير مريحة من الوحدة، افصل الطاقة الكهربائية واتصل بالوكيل.

احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة

- تعامل مع الأقراص المدمجة بعناية. أمسكها من الأطراف حتى لا تترك بصمات الأصابع على السطح اللامع.
- عندما تنتهي من تشغيل القرص المدمج، أعده الى مكانه في الغلاف.
- لا تثبت أي ورق أو شريط لاصق على الأقراص ولا تكتب على السطح.
- نظّف الأقراص بقطعة قماش مخصوص.
- احفظ الأقراص المدمجة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- استخدم أقراص مدمجة مكتوبة عليها علامة دائما.

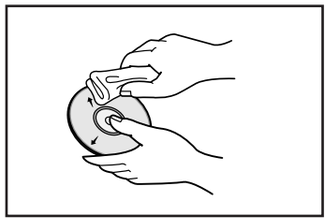

احتياطات عند استخدام الأقراص المدمجة

تحتاج الى وقت دائما حتى تتآلف مع الجهاز الجديد. اذا كان لديك أي من المشكلات المذكورة أدناه، حاو معها بالحلو المعطاة قبل الاتصا بالخدمة. وقد تحفظ وقتا ويمنع الإزعاج الناتج عن الاتصا غير الضروري للخدمة.

اذا لم تستطع حل المشكلة خذ ملحوظة بـ :
- الموديل ورقم المسلسل مطبوع على مؤخرة النظام
- تفاصيل الضمان
- وصف واضح للمشكلة

اتصل بالبائع المحلي أو مكتب سامسومج لخدمة ما بعد البيع.

	المشكلة	الحلول/الشرح
العام	النظام لا يعمل.	• سلك التزويد بالطاقة الكهربائية غير موصل مخرج الطاقة الكهربائية بشكل صحيح أو مخرج الطاقة الكهربائية على غير وضع التشغيل. • بطاريات جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدا أو لم يتوافق الاستقطاب. • لم يتم الضغط على زر **STANDBY/ON** .
	لا يوجد الصوت.	• مستوى الصوت منخفض تماما. • لم يتم اختيار الوظيفة الصحيحة (**TUNER ,CD ,USB ,AUX**). • تم فصل سلك السماعة الخارجية. • زر **MUTE** (الكتم) مضغوط.
	المؤقت لا يعمل.	• المؤقت تم إيقافه بالضغط على زر **TIMER ON/OFF**(تشغيل/إيقاف المؤ قت).
	لا تعمل الوحدة، حتى لو قمت بإجراءات تحري الخلل وإصلاحه أعلاه.	• اضغط على زر **STOP**(إيقاف) لمدة 5 ثوان في وضع إيقاف التشغيل (وضع الاستعداد)، ثم يعود إلى وضعه الأصلي (إعادة ضبط)
قرص مدمج - MP3 القرص المدمج	مشغّل القرص المدمج لا يعمل.	• وظيفة القرص المدمج لم يتم اختيارها. • تم وضع القرص مقلوبا أو يكون سطحه متسخا أو محفورا. • يكون جهاز إحساس الليزر متسخا أو مغبرا. • الجهاز غير موضوع على مكان مسطح أو أفقي. • هناك رطوبة مكثفة في جهاز التشغيل ؛ اترك الجهاز في مكان دافئ وتهوية جيدة لمدة ساعة واحدة على الأقل.
الراديو	الاستقبا ضعيف أو لم يتم استقبا محطات على الإطلاق.	• لم يتم اختيار وظيفة **TUNER** (المؤالف). • لم يتم اختيار التردد بصورة صحيحة. • الهوائي مفصو أو اتجاهه غير سليم. أدره حتى تجد أفضل اتجاه. • المبنى يحجز موجات الراديو ،لا بد من استخدام الهوائي الخار جي.

المنتجات التي تدعم ميزة استضافة أجهزة USB

الكاميرا الرقمية

النوع	الشركة	لمنتج	النوع	الشركة	لمنتج
Digital Camera	Olympus	U300	Digital Camera	Fuji	Finepix-A340
Digital Camera	Olympus	X-350	Digital Camera	Fuji	Finepix-F810
Digital Camera	Olympus	C-760	Digital Camera	Fuji	Finepix-F610
Digital Camera	Olympus	C-5060	Digital Camera	Fuji	Finepix-f450
Digital Camera	Olympus	X1	Digital Camera	Fuji	Finepix S7000
Digital Camera	Olympus	U-mini	Digital Camera	Fuji	Finepix A310
Digital Camera	Panasonic	Lumix-FZ20	Digital Camera	Konica	KD-310Z
Digital Camera	Panasonic	DMC-FX7GD	Digital Camera	Kyocera	Finecam SL300R
Digital Camera	Panasonic	Lumix LC33	Digital Camera	Kyocera	Finecam SL400R
Digital Camera	Panasonic	LUMIX DMC-F1	Digital Camera	Kyocera	Finecam S5R
Digital Camera	Pentax	Optio-S40	Digital Camera	Kyocera	Finecam Xt
Digital Camera	Pentax	Optio-S50	Digital Camera	Minolta	Dimage-Z1
Digital Camera	Pentax	Optio 33LF	Digital Camera	Minolta	Dimage Z1
Digital Camera	Pentax	Optio MX	Digital Camera	Minolta	Dimage X21
Digital Camera	Samsung	Digimax-420	Digital Camera	Nikon	Coolpix4200
Digital Camera	Samsung	Digimax-400	Digital Camera	Nikon	Coolpix4300
Digital Camera	Toshiba	Sora PDR-T30	Digital Camera	Nikon	Coolpix 2200
Digital Camera	Nikon	Coolpix 5900	Digital Camera	Nikon	Coolpix 3500
Digital Camera	Nikon	Coolpix S1	Digital Camera	Nikon	Coolpix 3700
Digital Camera	Nikon	Coolpix 7600	Digital Camera	Nikon	Coolpix 4100
Digital Camera	Panasonic	DMC-FX7	Digital Camera	Nikon	Coolpix 5200
Digital Camera	Minolta	Dimage Xt	Digital Camera	Olympus	Stylus 410 digital
Digital Camera	Olympus	AZ-1	Digital Camera	Olympus	300-digital
			Digital Camera	Olympus	300-digital

قرص USB FLASH

النوع	الشركة	لمنتج	النوع	الشركة	لمنتج
USB 2.0 128M	LG	XTICK	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	Sandisk	Cruzer Micro
USB 2.0 128M	Iomega	Micro Mini	USB 2.0 128M	Sandisk	Cruzer Mini
USB 2.0 64M	Imation	iFlash	USB 2.0 256M	Sandisk	Cruzer Mini
USB 2.0 64M	XTICK(M)	LG	USB 2.0 64MB	Sony	SONY Micro Vault
USB 2.0 64M	EZDrive	RiDATA	USB 2.0 32MB	Serotech	FLEX DRIVE
			USB 2.0 128MB	A.L tech	AnyDrive

مشغّل MP3

	الشركة	لمنتج	النوع	الشركة	لمنتج
MP3 Player	Samsung	YP-K3	128 MB MP3 Player	Creative	Creative MuVo NX128M
MP3 Player	Samsung	YP-U3	20G HDD MP3 Player	Iriver	Iriver H320
MP3 Player	Samsung	YP-Z5F	20G HDD MP3 Player	Samsung	YH-920
MP3 Player	Cowon	iAUDIO U2	MP3 Player	Samsung	YP-T7
MP3 Player	Cowon	iAUDIO G3	MP3 Player	Samsung	YP-MT6
HDD MP3 Player	Cowon	iAudio M3	MP3 Player	Samsung	YP-T6
256MB MP3 Player	Sharp	SI-M500L	MP3 Player	Samsung	YP-T9
MP3 Player	Iriver	H10	MP3 Player	Samsung	YP-ST5
MP3 Player	Samsung	YP-T10	MP3 Player	Samsung	YP-T5
MP3 Player	Samsung	YP-P2	MP3 Player	Samsung	YP-K5

المواصفات الفنية

سامسونج تبذل جهودها الكبيرة لتحسين منتجاتها في كل الأوقات. يمكن تغيير مواصفات التصميم وتعليمات المستخدم هذه بدون إشعار.

الراديو	
FM	
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٦٢ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعمال	١٠ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	٠.٣٪
جهاز تشغيل القرص المدمج	
السعة	١ أقراص
مدى التردد	٢٠ هرتز – ٢٠ كيلوهرتز (± ١ ديسيبل)
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٩٠ ديسيبل (عند واحد كيلوهرتز) بالمرشح
التشويه التوافقي الأجمالي	٠.٠٥٪ (عند واحد كيلوهرتز)
فصل القناة	٧٤ ديسيبل
أحجام القرص	القطر: ١٢٠ أو ٨٠ ملم، السمك: ١.٢ ملم
المكبر	
الطاقة الصوتية	
مكبر الصوت الأمامي (٤ Ω)(MAX-A65)	٢٦٠ واط ICE، CH/RMS (التشويه التوافقي الإجمالي: ١٠٪)
مكبر الصوت الأمامي (٤ Ω)(MAX-A66)	١٣٠ واط ICE، CH/RMS (التشويه التوافقي الإجمالي: ١٠٪)
مكبر الصوت الإضافي (٣ Ω)(MAX-A66)	١٦٠ واط ICE، CH/RMS (التشويه التوافقي الإجمالي: ١٠٪)
فصل القناة	٥٠ ديسيبل
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٧٥ ديسيبل
العمومي	
استهلاك الطاقة	١١٠ واط (MAX-A65)
استهلاك الطاقة	١١٠ واط (MAX-A66)
الأبعاد	٣٦٠ (عرض) × ١٥٠ (ارتفاع) × ٣٤٠ (عمق) ملم

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

AH68-02058N